


schema di montaggio

SF

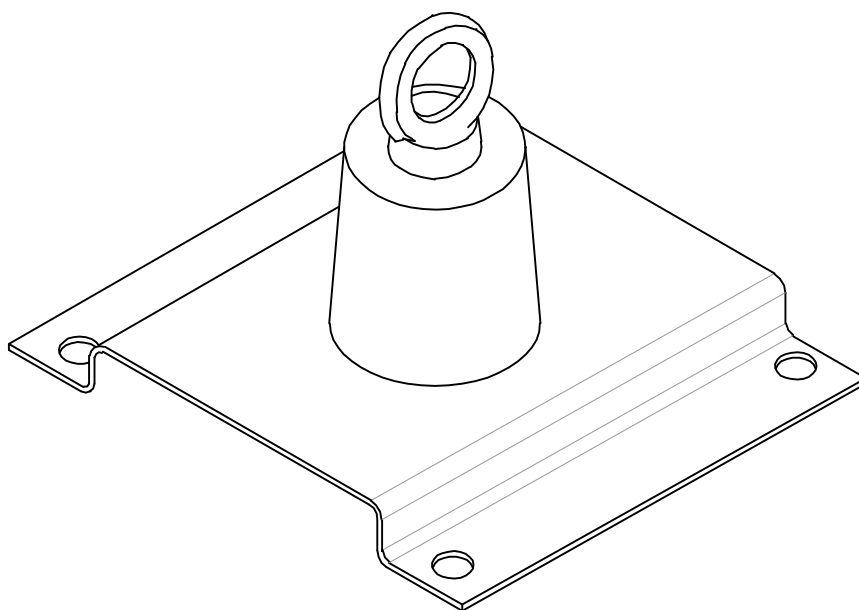

3

INOX


ZINC

AL

A

C

D

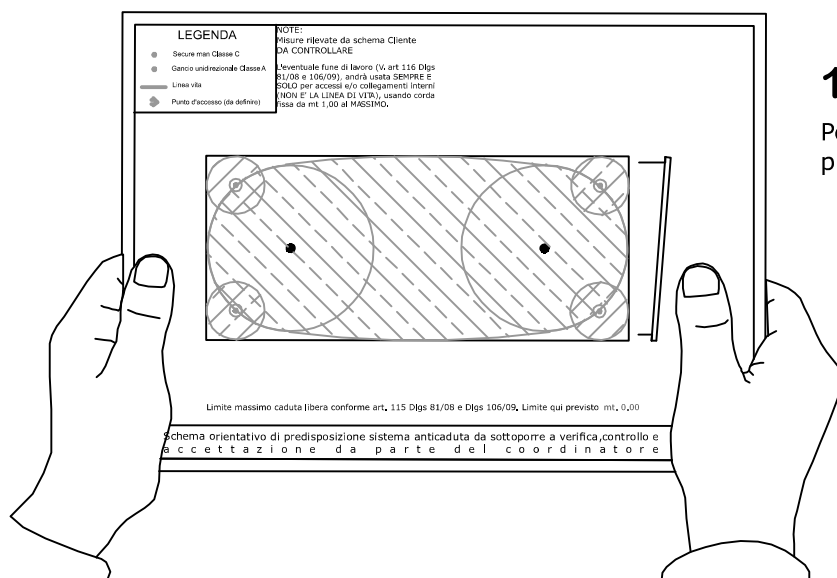


1

Posizionare il dispositivo nel punto previsto nella planimetria approvata dal CSP.

2

Fissare le basi del dispositivo al supporto portante a mezzo di 4 tasselli Ø 12 o di diametro superiore a giudizio del CSP in funzione delle condizioni operative del supporto stesso.

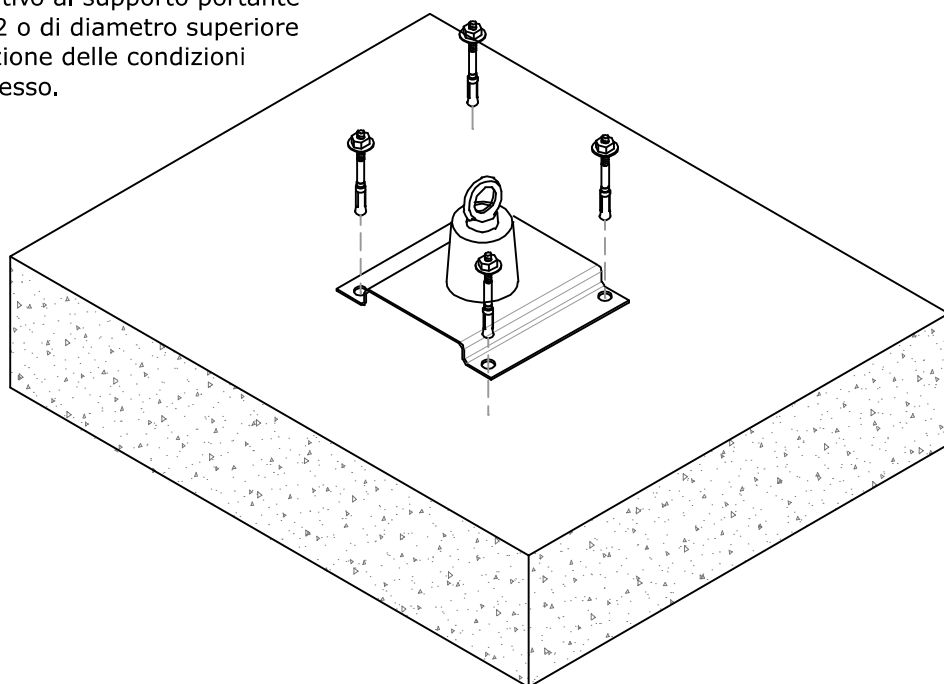

Predisposizione per 4 fissaggi M12 posti sulla base orizzontale. Valutare il fissaggio in base al tipo di supporto. Se il supporto possiede un'ottima tenuta si consiglia di utilizzare tasselli meccanici pesanti a lamierino marcati CE opzione 7, altrimenti utilizzare sistema di fissaggio con tassello chimico. Per i valori di serraggio, attenersi ai valori indicati nella scheda tecnica del fissaggio del produttore.



SEDE LEGALE E OPERATIVA

via Emilia 27/29
20090 Buccinasco (MI)
Tel. +39.02 45701420
commerciale@gesa-group.it
tecnico@gesa-group.it

FILIALE di PADOVA

via Valsugana, 40/2
35010 S. Giorgio in Bosco (PD)
Tel. +39.049 9471718
veneto@gesa-group.it

FILIALE di TORINO

Strada del Francese, 97/50
10156 Torino (TO)
Tel. +39 011 036 2593
ag.piemonte@gesa-group.it

www.gesa-group.it
info@gesa-group.it