



SECURE MAN[®]

schema di montaggio

SM-A

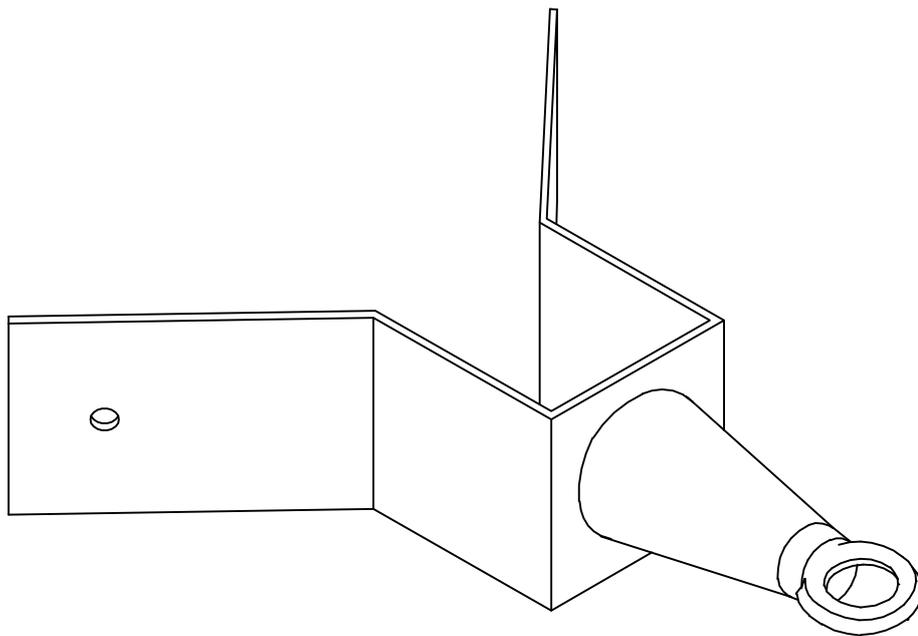


SECURE MAN®

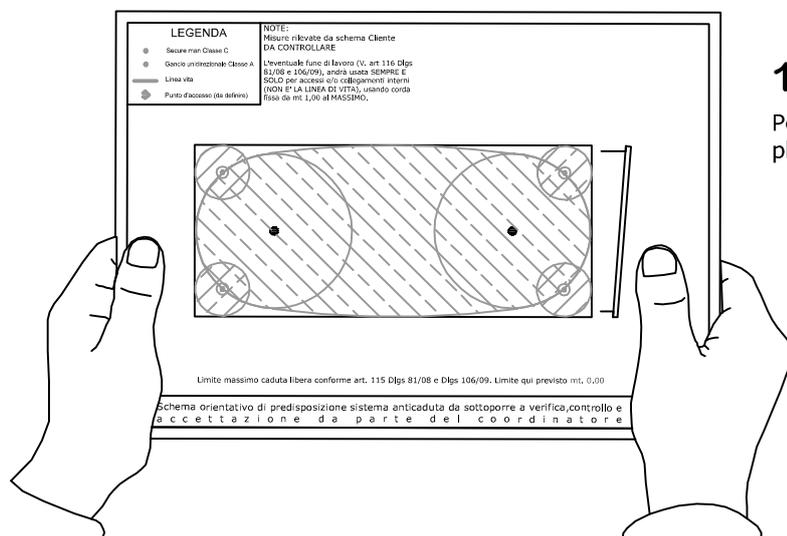

1

Posizionare il dispositivo nel punto previsto nella planimetria approvata dal CSP.

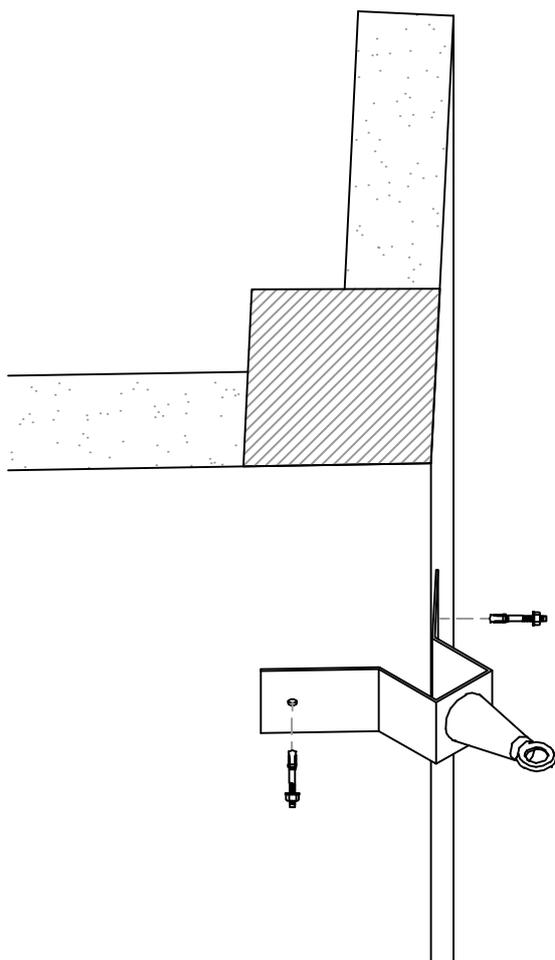

2

Fissare le basi del dispositivo al supporto a mezzo di 2 tasselli Ø 12 o di diametro superiore a giudizio del CSP in funzione delle condizioni operative del supporto stesso.

Predisposizione per 2 fissaggi M12 posti sulla base ai lati delle staffe. Valutare il fissaggio in base al tipo di supporto. Se il supporto possiede un'ottima tenuta si consiglia di utilizzare tasselli meccanici pesanti a lamierino marcati CE opzione 7, altrimenti utilizzare sistema di fissaggio con tassello chimico. Per i valori di serraggio, attenersi ai valori indicati nella scheda tecnica del fissaggio del produttore.



SECURE MAN[®]

LINEE VITA E SISTEMI ANTICADUTA TETTI

SEDE LEGALE E OPERATIVA

via Emilia 27/29
20090 Buccinasco (MI)
Tel. +39.02 45701420
commerciale@gesa-group.it
tecnico@gesa-group.it

FILIALE di PADOVA

via Valsugana, 40/2
35010 S. Giorgio in Bosco (PD)
Tel. +39.049 9471718
veneto@gesa-group.it

FILIALE di TORINO

Strada del Francese, 97/50
10156 Torino (TO)
Tel. +39 011 036 2593
ag.piemonte@gesa-group.it

www.gesa-group.it
info@gesa-group.it