



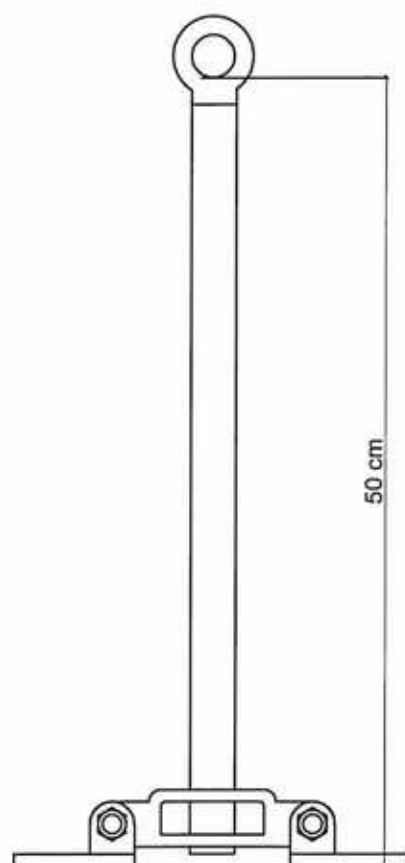


schema di montaggio

MM

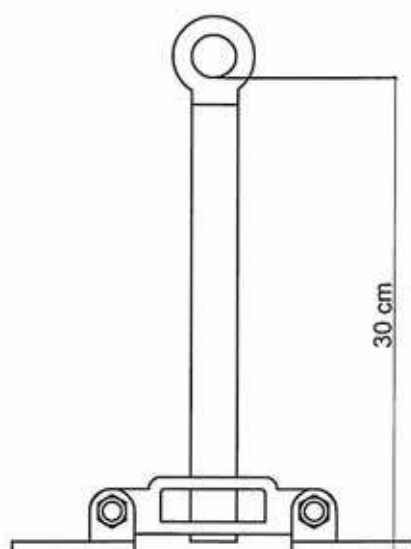


materiale

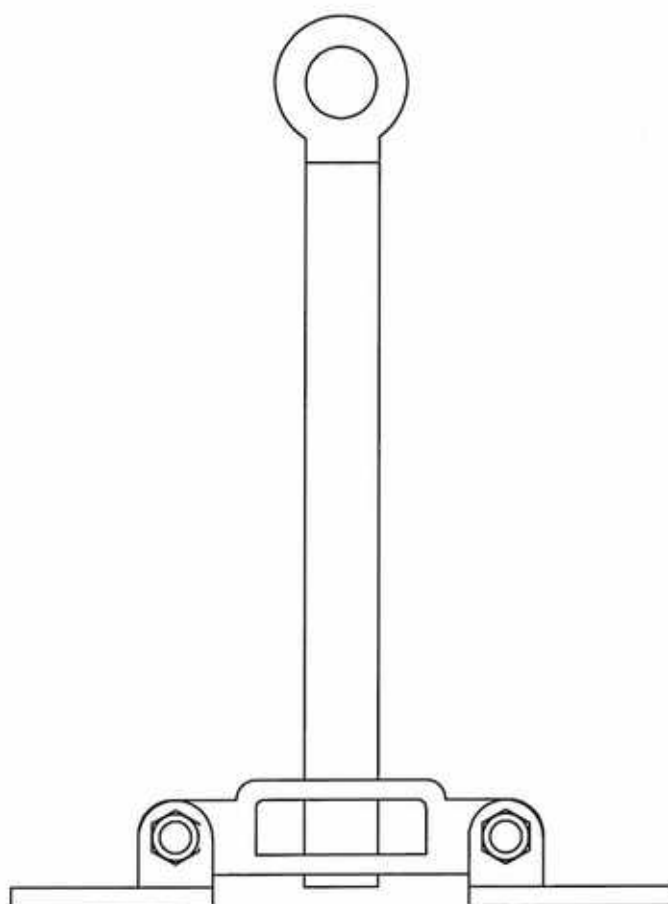


Fissaggi: il fissaggio deve essere valutato in base al tipo di supporto al quale deve essere ancorato l'elemento

SECURE MAN®

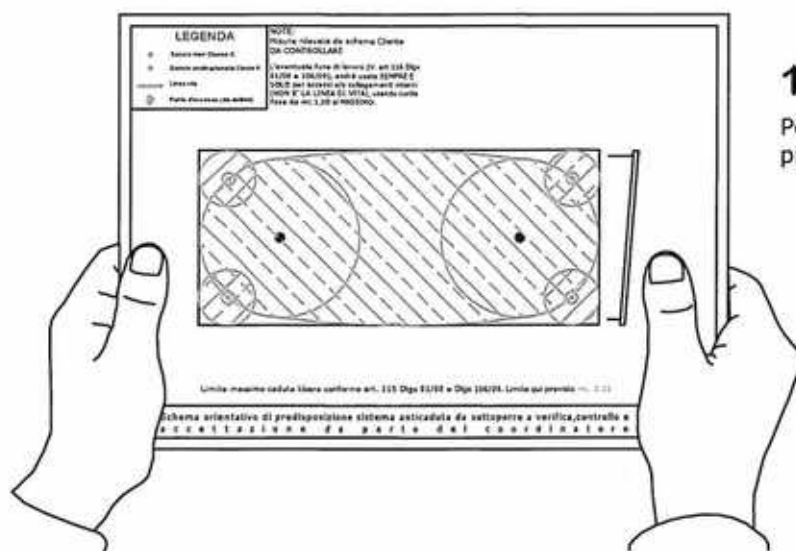

1


Posizionare il dispositivo nel punto previsto nella planimetria approvata dal CSP.

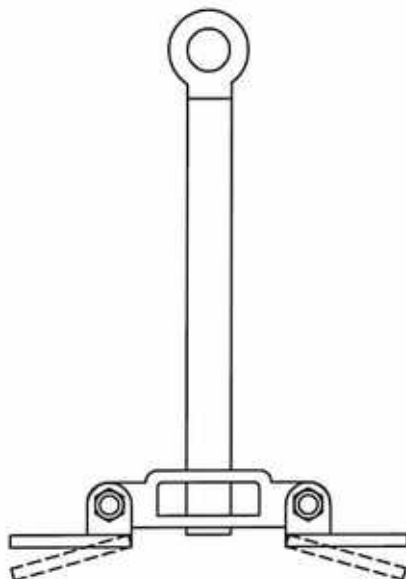

L'elemento MM è dotato di ali che permettono al dispositivo di adattarsi ad ogni tipo di superficie


L'elemento MM può essere regolato a 2 diverse altezze: 30 cm e 50 cm

VISTA DALL'ALTO

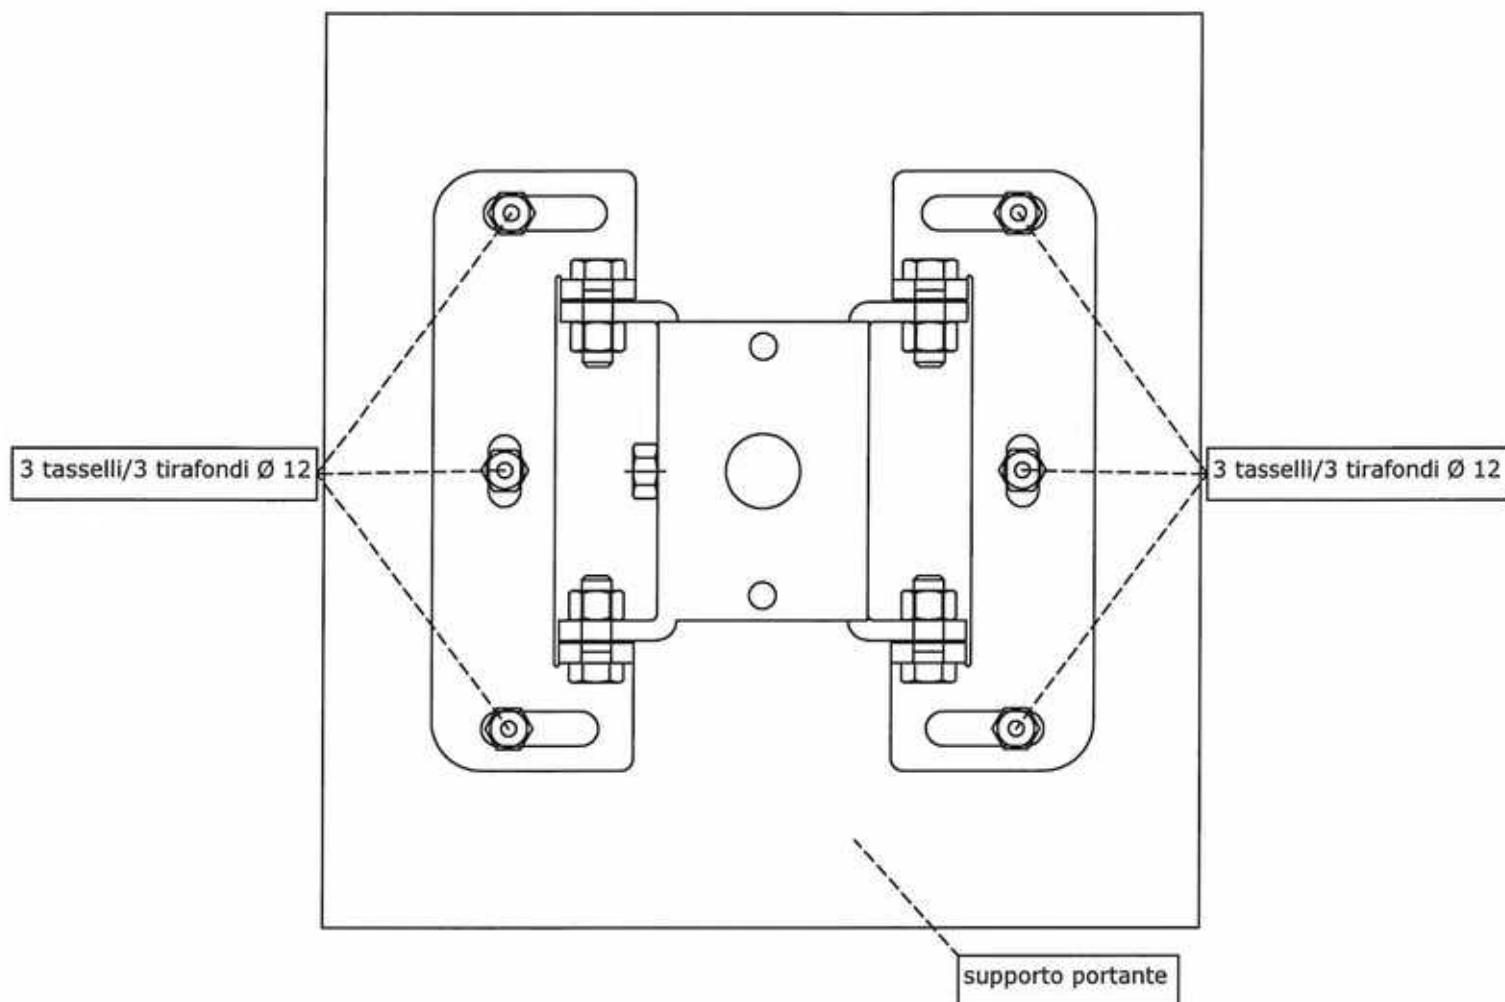

Fissare le basi del dispositivo al supporto portante a mezzo di 6 tasselli/6 tirafondi Ø 12 o di diametro superiore a giudizio del CSP in funzione delle condizioni operative del supporto stesso.

Per i valori di serraggio, attenersi ai valori indicati nella scheda tecnica del fissaggio del produttore.

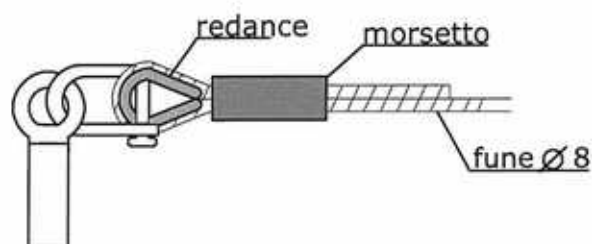



GE.SA. GROUP s.r.l.

Sede:

Via Emilia, 27 - 20090 Buccinasco (MI)

Tel. 02.45701420 - Fax 02.45700259

info@gesa-group.it

tecnico@gesa-group.it

Filiale:

-Via Valsugana, 40/2 - 35010 SAN GIORGIO IN BOSCO (PD)

Tel. 049.9471718 - Fax 049.5998036 - veneto@gesa-group.it