



schema di montaggio

SLIDE

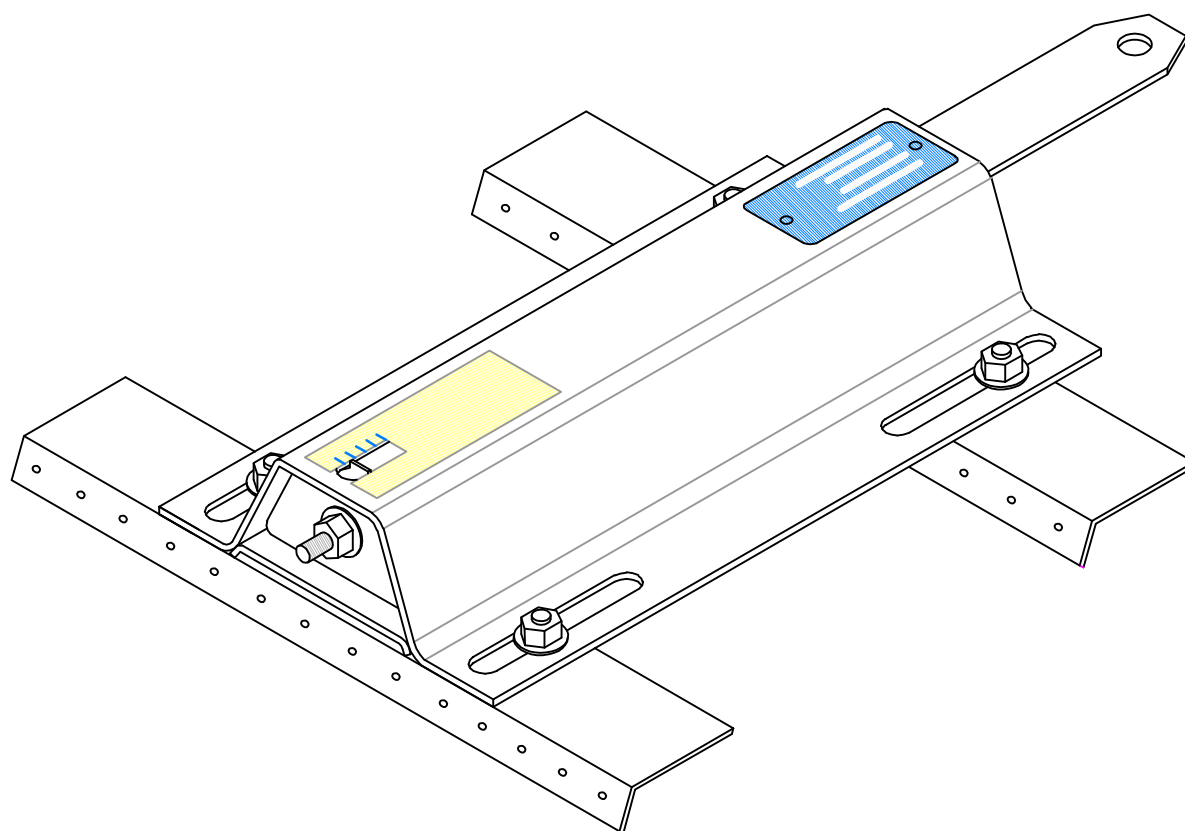

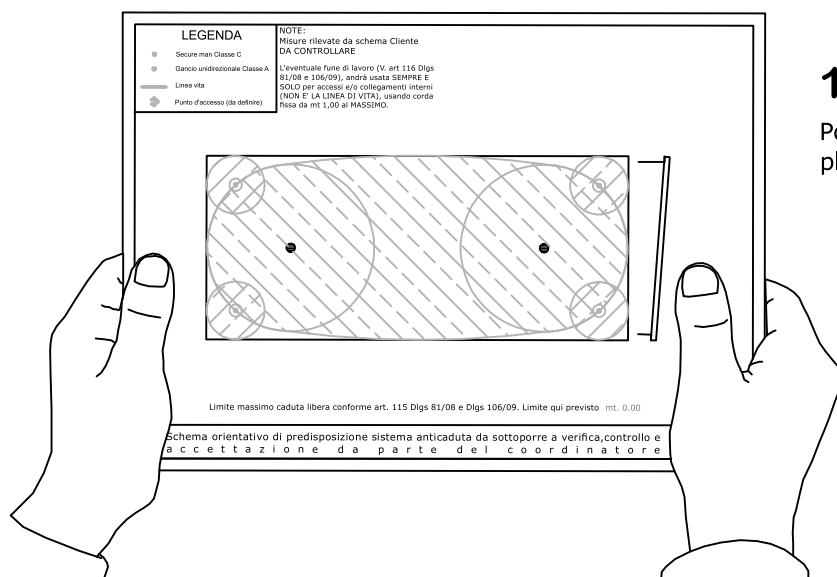


1

Posizionare il dispositivo nel punto previsto nella planimetria approvata dal CSP.


2

Accertarsi che i pattini e la piastra siano alloggiati in posizione corretta, regolare la larghezza scorrendo e centrando la piastra tramite le apposite asole.

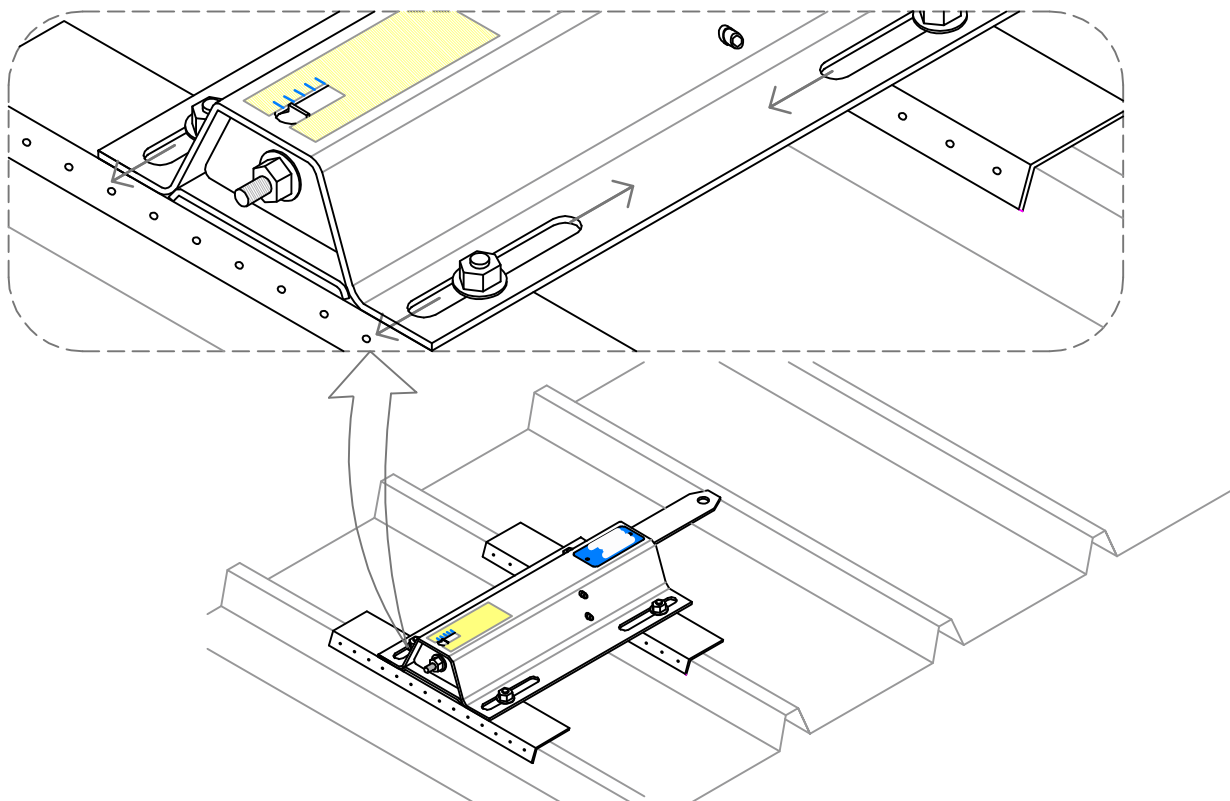


3


Forare la lamiera della copertura con punta da mm5, attraverso le pre-forature esistenti sui pattini.

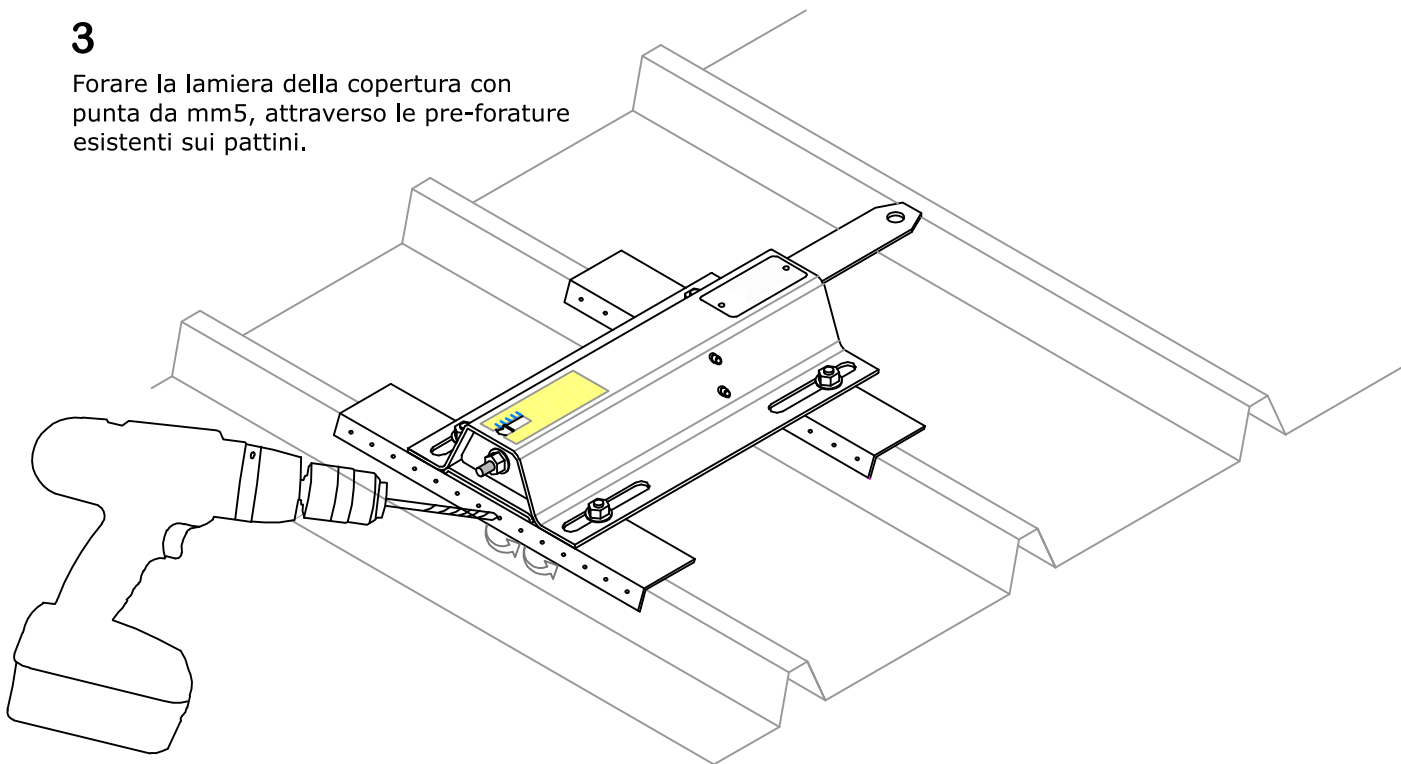

4


In ogni foro, inserire l'apposito fissaggio, tirandolo con rivettatrice, sino al naturale distacco della matrice.

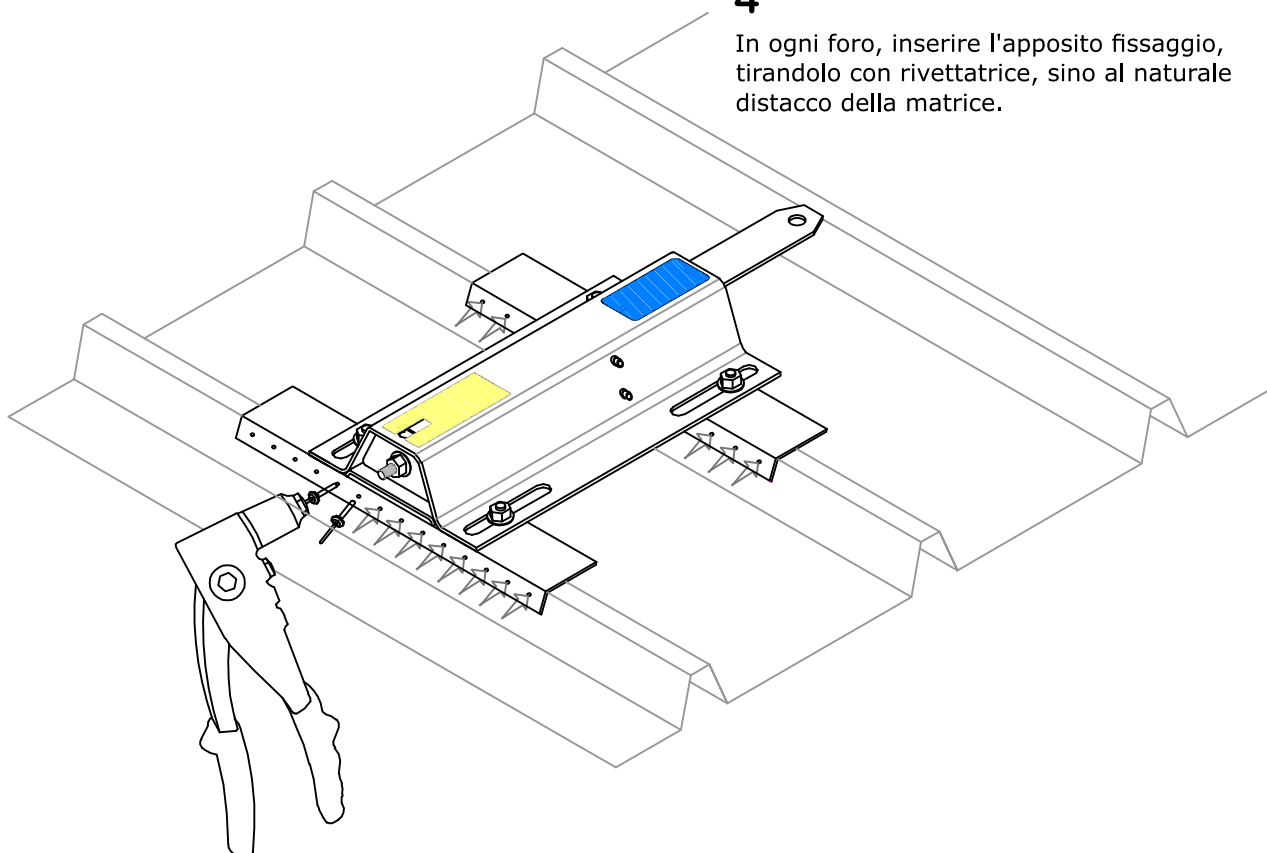

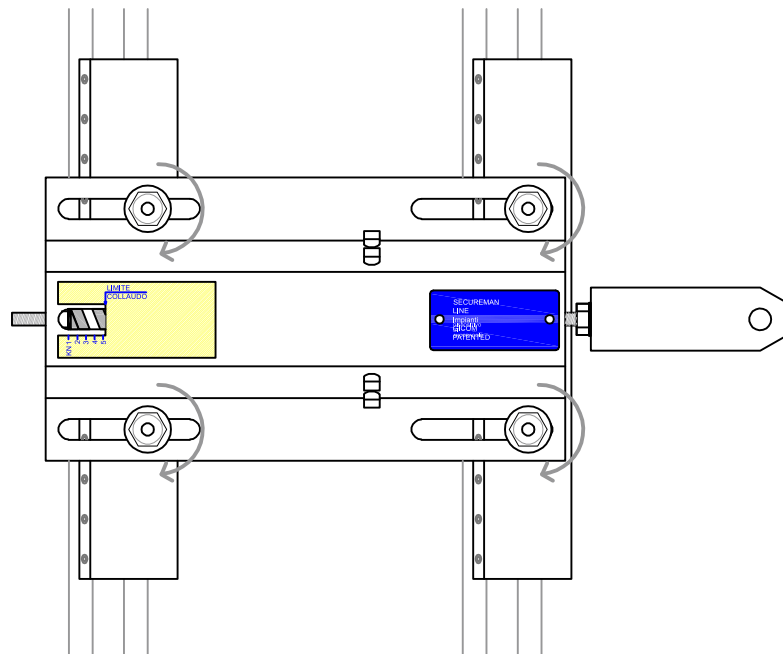


5

Serrare con chiave N° 19 i quattro dadi per bloccare la piastra ai pattini, con coppia di serraggio 70 Nm

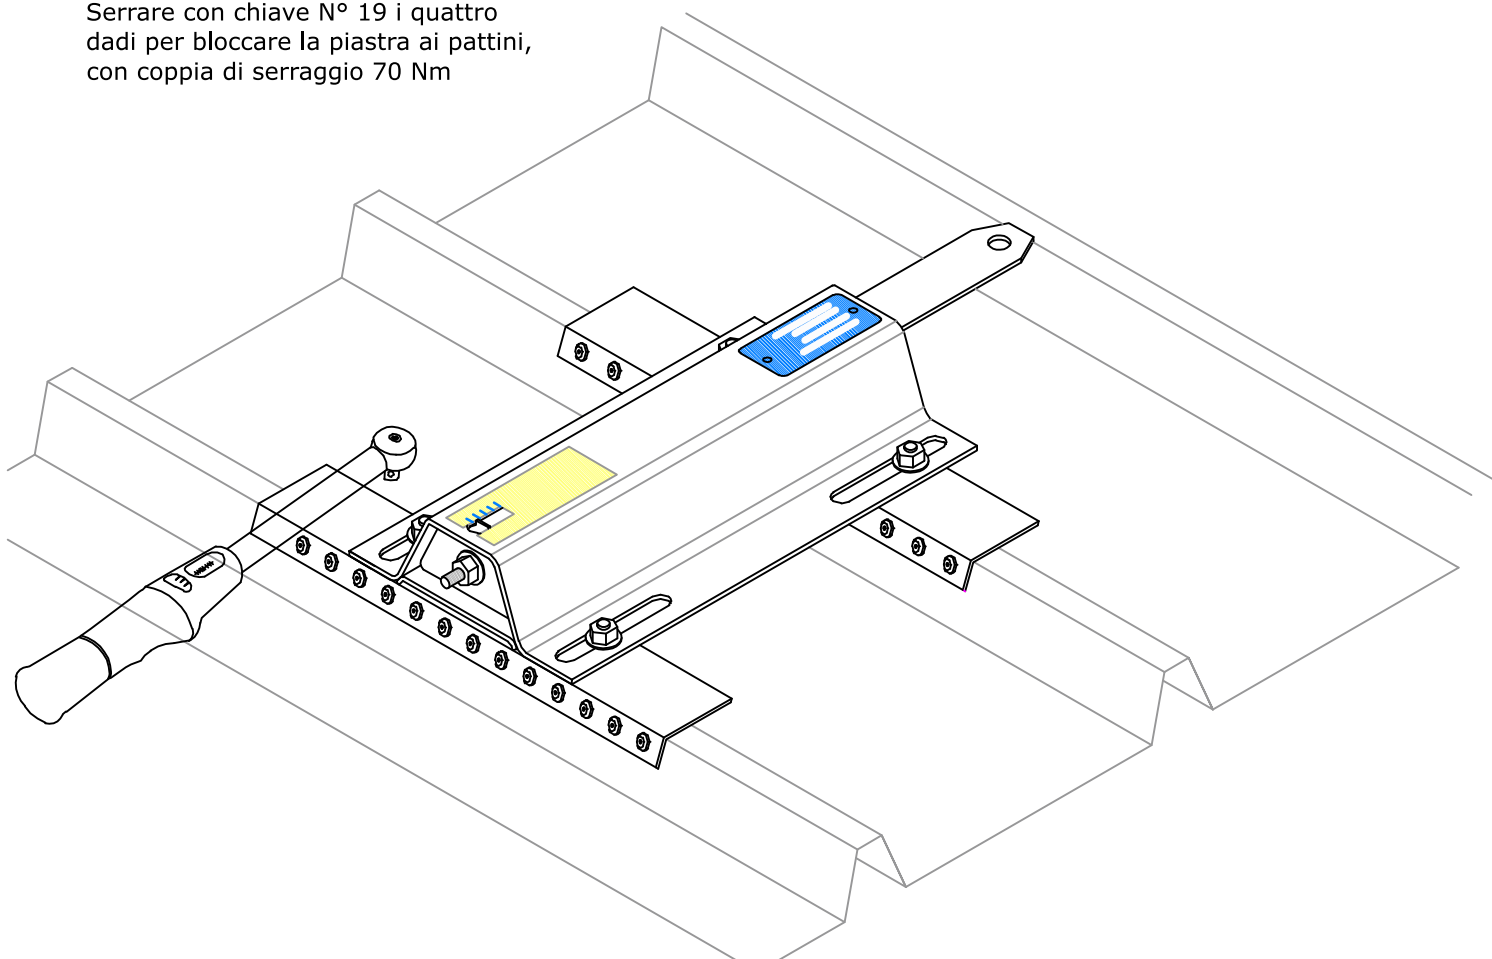

INFORMAZIONI OPERATIVE PER IL COLLAUDO

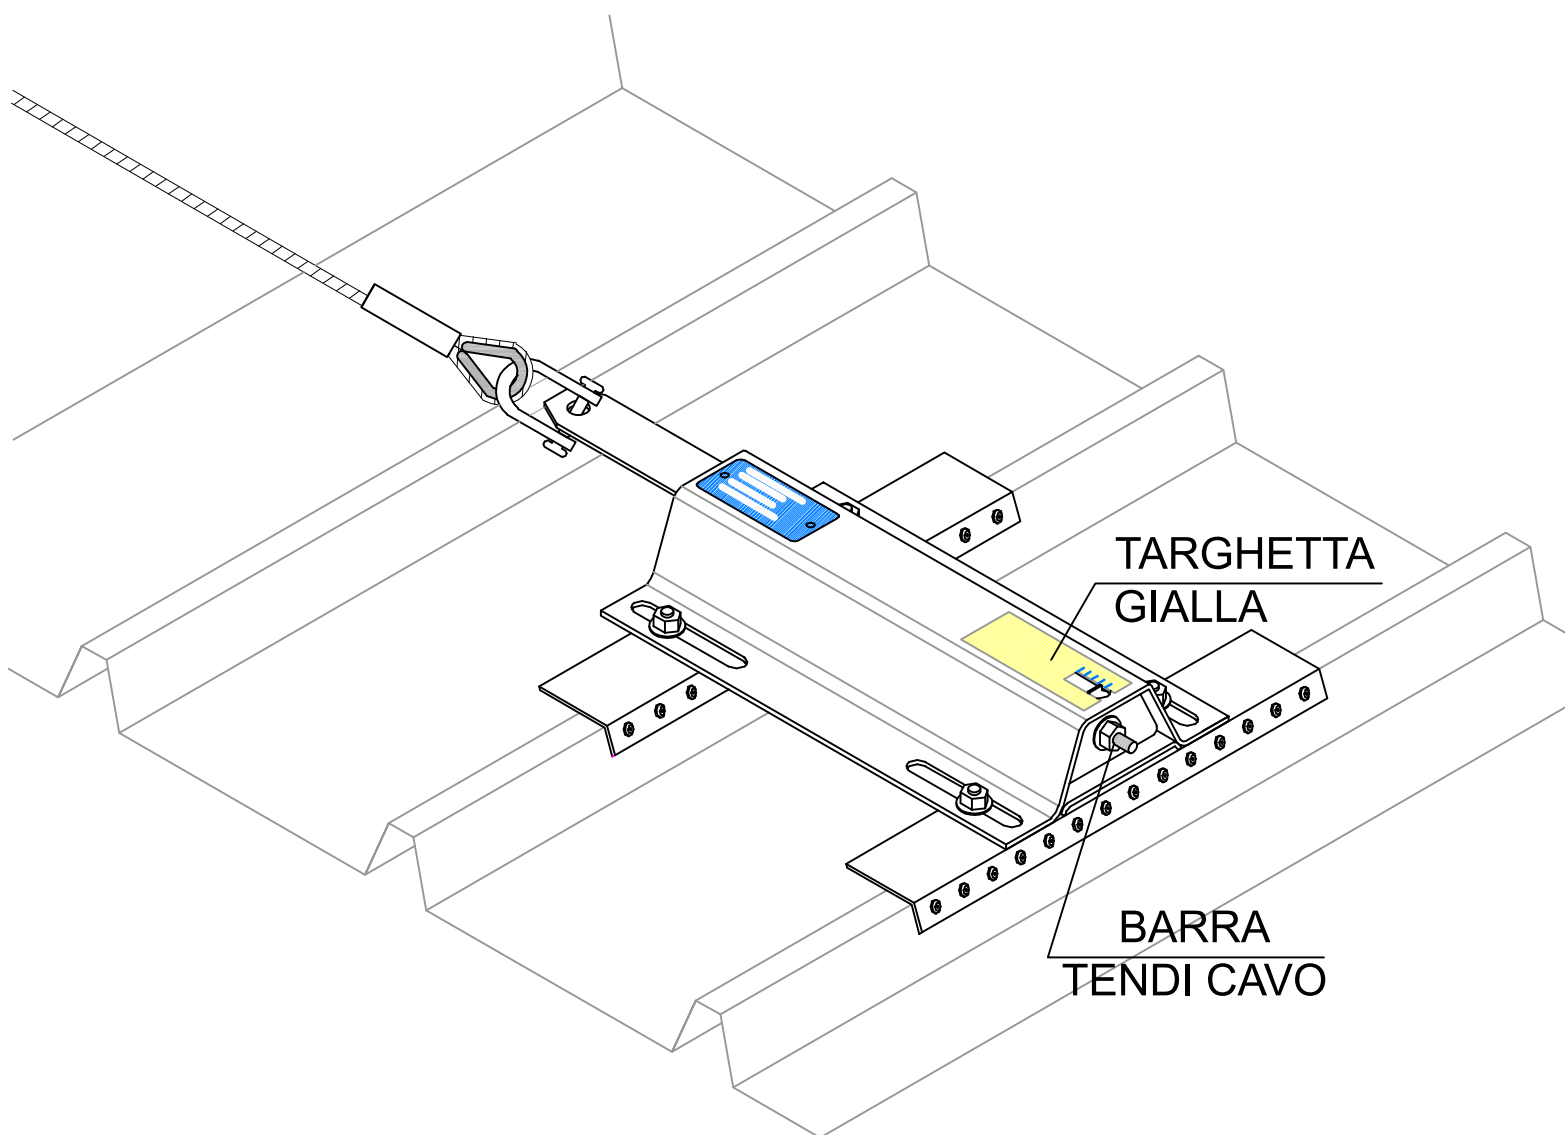

Provvedere al serraggio della fune inox 8mm della linea vita alla piastra del sistema SECUREMAN SLIDE utilizzando l'apposito materiale: grillo, redancia, morsetto; Come da immagine.

Una volta installato il sistema anticaduta SECUREMAN SLIDE certificato a NORMA UNI 795, si potrà procedere con la verifica della resistenza degli elementi di fissaggio alla copertura seguendo i passaggi sotto indicati:

1. Stringere il dado della BARRA TENDI CAVO fino a che il valore indicato sulla TARGHETTA GIALLA non raggiunge il valore di 5KN. Raggiunto tale valore il collaudo del fissaggio potrà definirsi concluso.
2. Si può ora procedere ad allentare il dado della BARRA TENDI CAVO. Osservare che il valore indicato sulla TARGHETTA GIALLA raggiunga il livello indicato di pre-carico massimo di tiro della fune.

L'operazione di collaudo può definirsi conclusa.
Installazione completata.