



schema di montaggio


GR

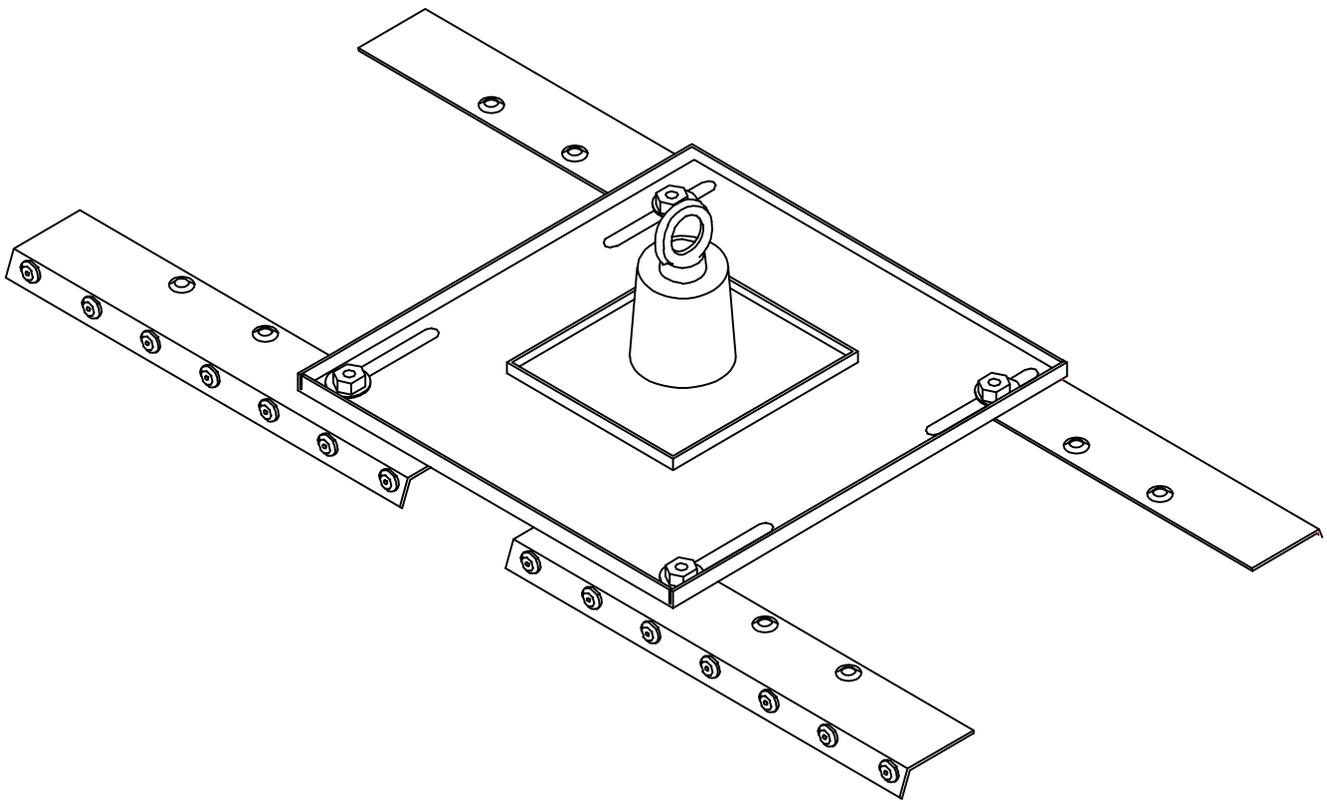

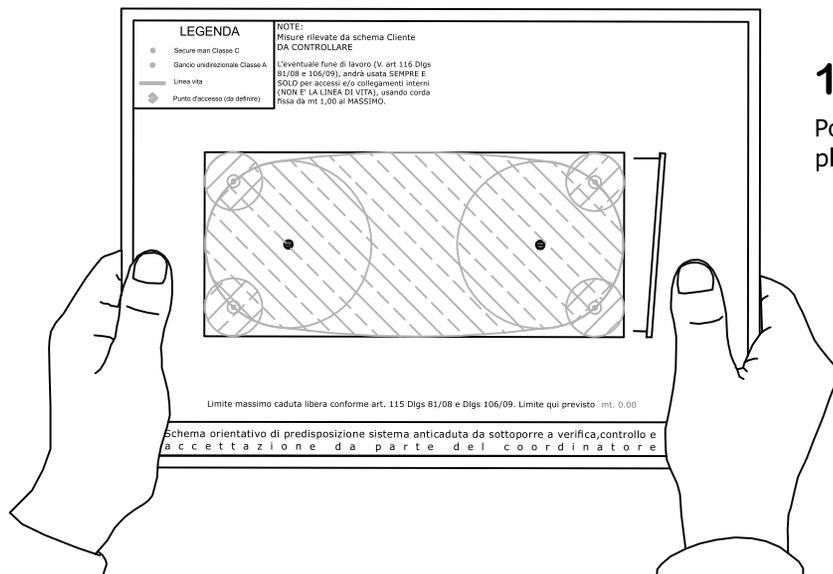

1

Posizionare il dispositivo nel punto previsto nella planimetria approvata dal CSP.

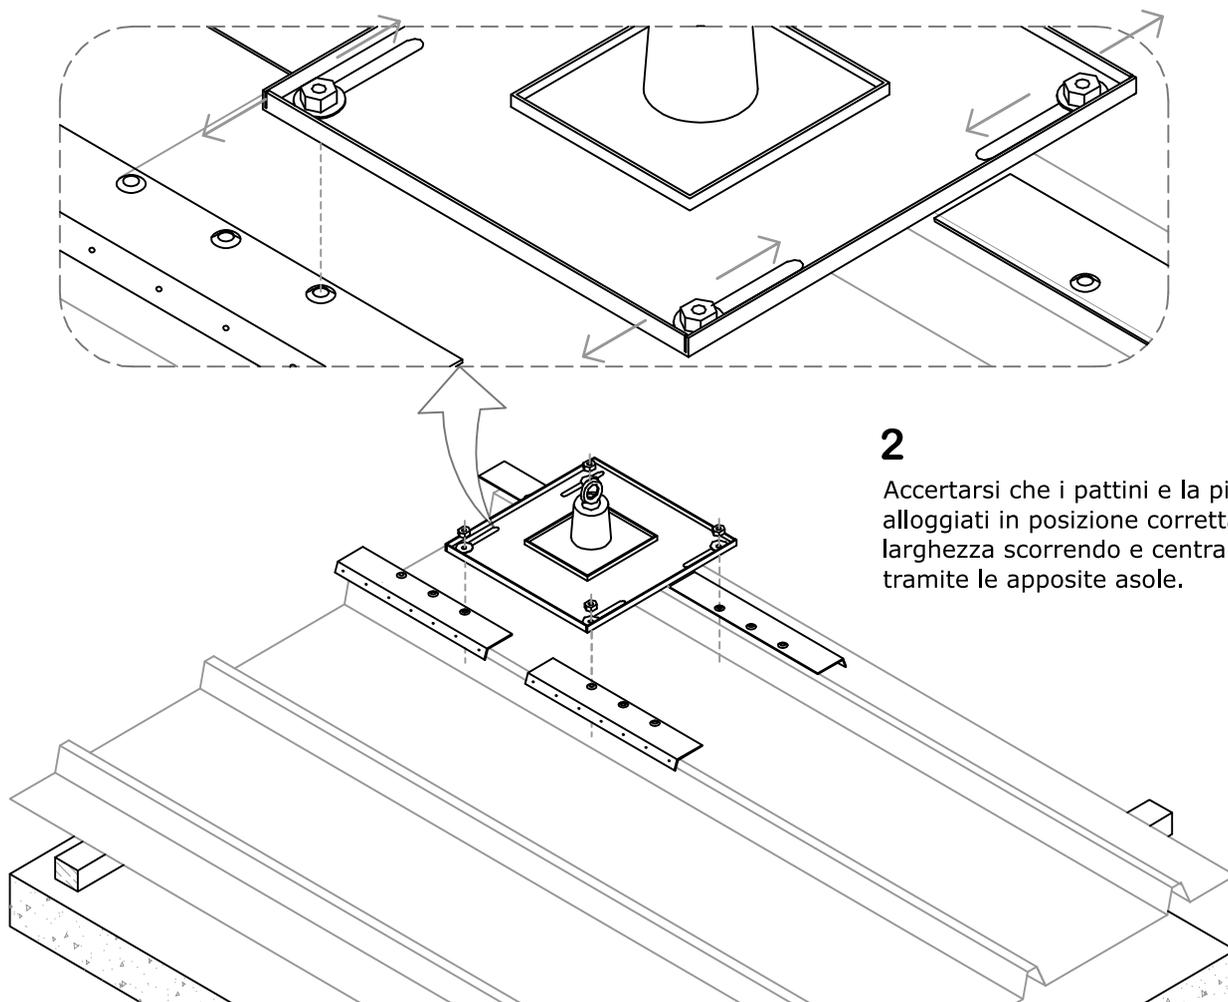


2

Accertarsi che i pattini e la piastra siano alloggiati in posizione corretta, regolare la larghezza scorrendo e centrando la piastra tramite le apposite asole.


3

Forare la lamiera della copertura con punta da mm5, attraverso le pre-forature esistenti sui pattini.

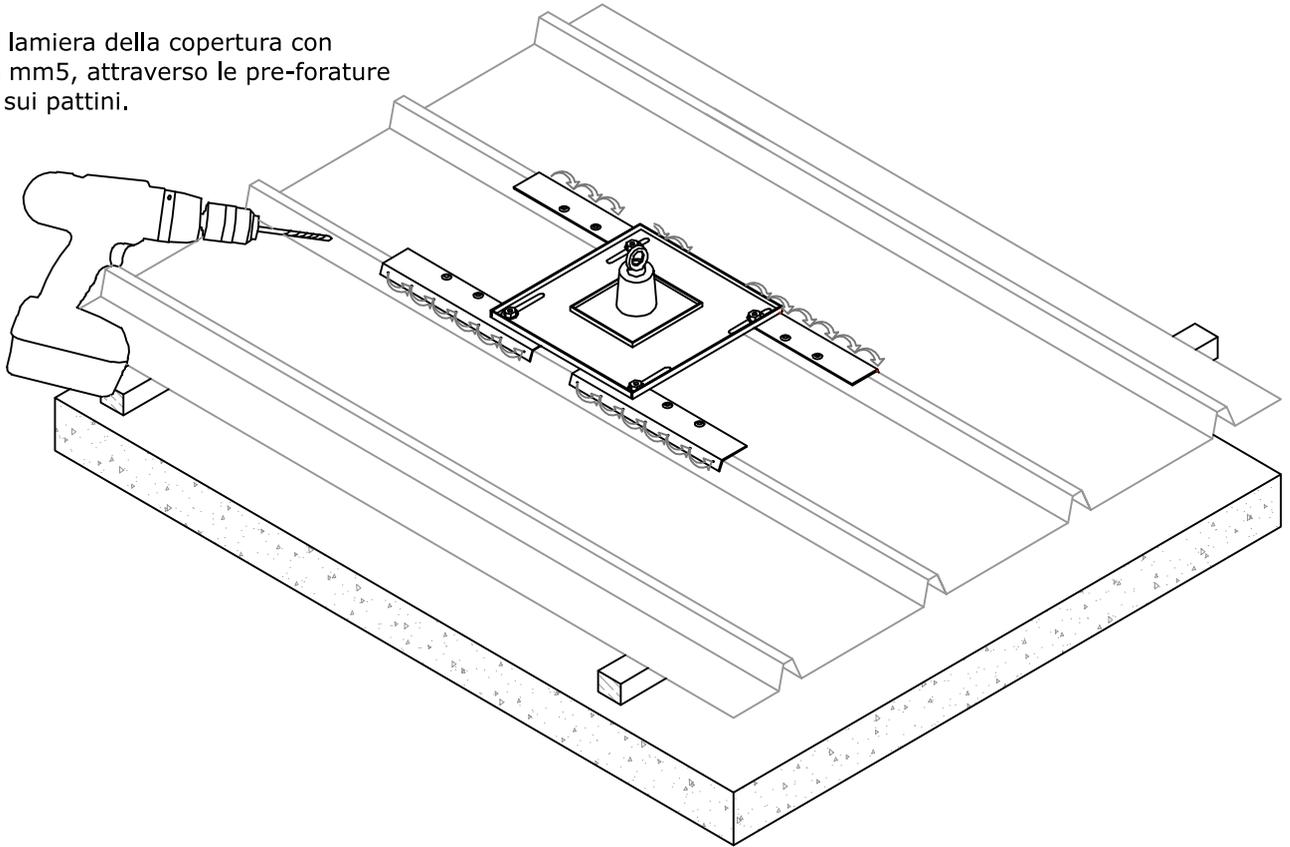

4

In ogni foro, inserire l'apposito fissaggio, tirandolo con rivettatrice, sino al naturale distacco della matrice.

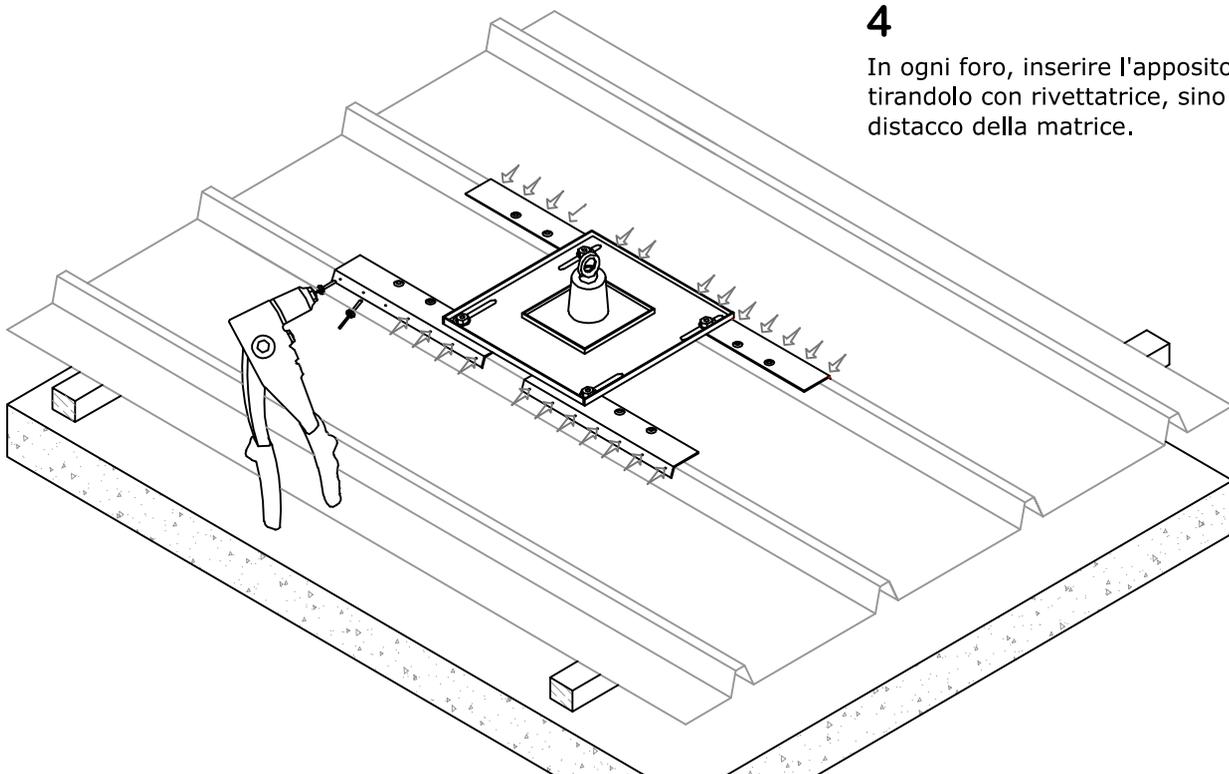

5

Serrare con chiave N° 19 i quattro dadi per bloccare la piastra ai pattini, con coppia di serraggio 70 Nm

